# ATS1631


## Ausgangsverbindungskabel mit 10-poliger Steckerleiste

### Anschaltung von Ausgangserweiterungen

Das 10-polige Verbindungskabel dient zur Anschaltung der Ausgangserweiterungen ATS 1810, 1811 und 1820 an die  Zentralen ATS2004, 3004, 4004/4504 oder Erweiterungen/Unterzentralen ATS1201,1203 oder 1204. Das Verbindungskabel kann auch zur Anschaltung der Open-Collector Ausgänge von Zentrale oder Erweiterungen genutzt werden.

### Anschaltung von internen MG-Erweiterungen

Je nach Anordnung der ATS1202 MG-Erweiterungen innerhalb des Zentralengehäuses kann es erforderlich sein das im ATS1202 Lieferumfang enthaltene Verbindungskabel gegen das längere ATS1631 Verbindungskabel zu tauschen.

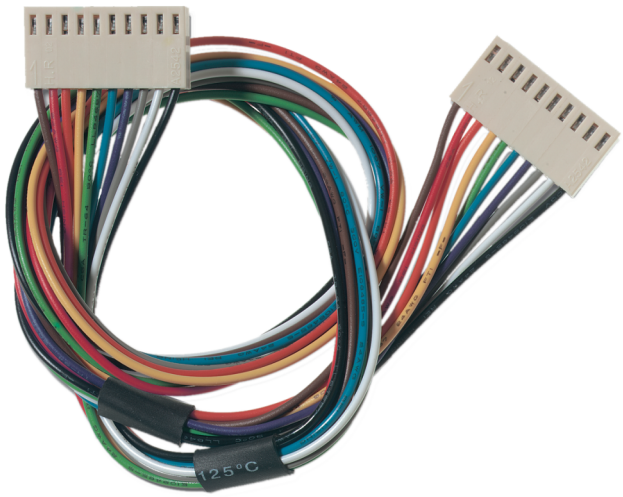


### Einzelheiten

- Standardverbindungskabel für Ausgangseweiterungen
- Kann auch für Anschaltung von ATS1202 genutzt werden
- Für alle ATS-Zentalen und AME's

# ATS1631

## Ausgangsverbindungskabel mit 10-poliger Steckerleiste

## Technische Spezifikationen

### General

| | |
|---|---|
| Accessory group | ATS Master |
| Type | Cable |

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.